

Banchetto Linear Curvo



Questo banchetto può essere adattato a varie soluzioni modulari. E' leggero e facile da trasportare, ideale per varie soluzioni espositive.

Caratteristiche

- Struttura in alluminio anodizzato
- Disponibile con raggio da 30° e 45°
- Facile da trasportare e veloce da assemblare
- Non richiesto l'uso di utensili
- Sistema di pali modulari rotondi da 50 mm
- Sistema Twist and Lock
- Borsa per il trasporto su richiesta (AB112A per 30° AB221 per 45°)
- 30° disponibile con top LK028-002
- 45° disponibile con top LK028-004

Struttura

Dimensioni della struttura (mm):

LK028-001 1010(h) x 1025(l) x 546(p)

LK028-002 1095(h) x 1025(l) x 546(p)

LK028-003 1010(h) x 1531(l) x 607(p)

LK028-004 1095(h) x 1531(l) x 607(p)

Portata:
50 kg

Grafica

Dimensioni grafiche consigliate (mm):


vedi dima

Supporto grafico consigliato:
Forex da 2-3mm di spessore

Istruzioni per l'assemblaggio




Il kit include: 1 top, 1 base, 4 pali linear rotondi da 50mm, 4 piedini regolabile

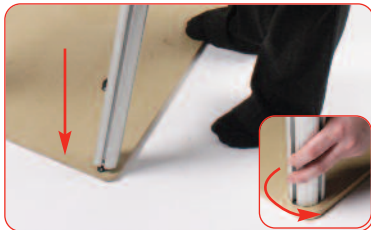

Posiziona il top del banchetto a terra capovolto in modo che i fori per i pali siano rivolti verso l'alto. Posiziona i pali nei fori e avvitali in senso antiorario per bloccarli e in senso orario per sbloccarli.




Posiziona la base del banchetto sui pali linear e fissa i piedini regolabili alla base del banchetto. Avvita i piedini fino al completo posizionamento e stringi il dado.

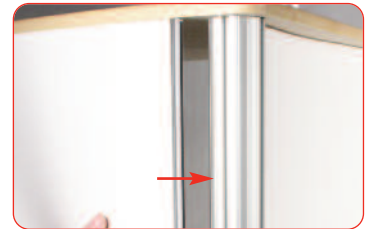

Per attaccare la grafica è sufficiente inserirla nelle canaline lungo i pali.

Assemblaggio della mensola

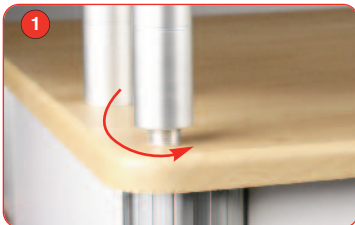

Avvita il distanziatore nel foro presente sul top fino al suo completo fissaggio. Ripeti l'operazione anche per gli altri distanziatori.



Posiziona i fori presenti sulla mensola sui distanziatori nella corretta posizione.



Avvita l'estremità superiore dei distanziatori sulla mensola fino al completo fissaggio. Ripeti l'operazione anche per gli altri distanziatori.

Assemblaggio ripiano interno



Per fissare il ripiano interno, inserire il palo nel foro presente sul ripiano e ruotarlo in senso antiorario per fissarlo.



Solleva il ripiano interno e allinea i pali ai fori presenti sulla parte inferiore del top. Ruota ogni palo nel foro in senso antiorario fino al completo fissaggio.